


9.3. STM20控制器

9.3.1 安装

需用一个24V的电压来激活STM的功能。在中断期间只有安全的输入时有有效的。把接地信号端子（0V）连接到保护用地线，移开底部左端的接地螺钉即可。

9.3.2 STM20的面板

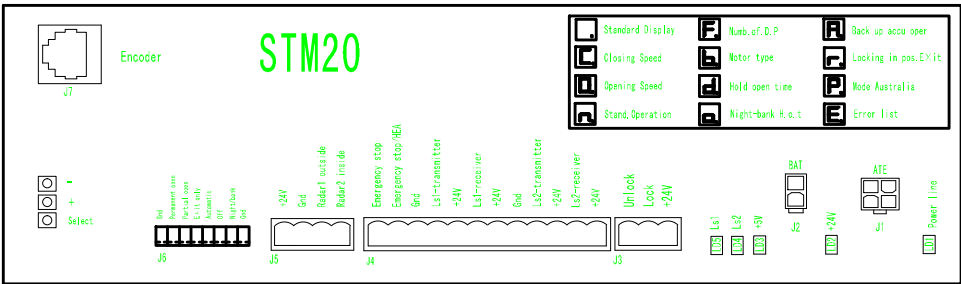

9.3.3 开门方向的调节

首先在断电情况下把活动门拉到中间位置，而后通电，当活动门体慢慢移动的时候按住（-）键，当活动门往关门方向运行时放开按钮。

注意：调节这个参数时，门体在刚启动和停止这个期间有效，否则调节无效，需要重新来一次。